Pour toutes réclamations ou suggestions :
Service consommateur Castorama
BP 101 - 59175 Templemars
N°Azur 0 810 104 104
PRIX APPEL LOCAL
www.castorama.fr

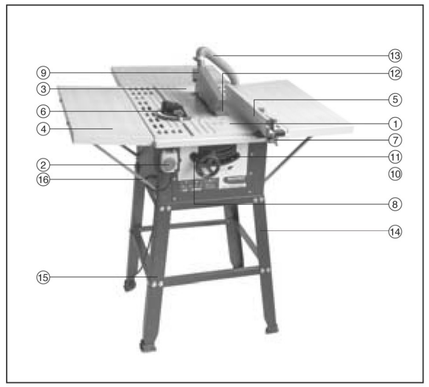

NOTICE D'INSTRUCTIONS

PERFORMANCE POWER

1500W

SCIE SUR TABLE

LAME 250mm, PROFONDEUR DE COUPE 74mm
PP1500ST

Attention: Lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit

Notice Originale_MNL PP1500ST V09 100531

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant notre marque Performance Power. Nous sommes persuadés que vous pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre produit et que vous en serez entièrement satisfaits. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel, spécialement conçu pour illustrer l'utilisation correcte de cette machine, dans le respect des normes de sécurité fondamentales.

Pour toutes réclamations ou suggestions :
Service consommateur Castorama
BP 101 - 59175 Templemars
N°Azur 0 810 104 104
PRIX APPEL LOCAL
www.castorama.fr

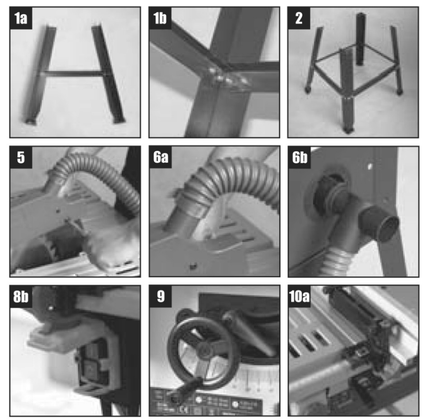

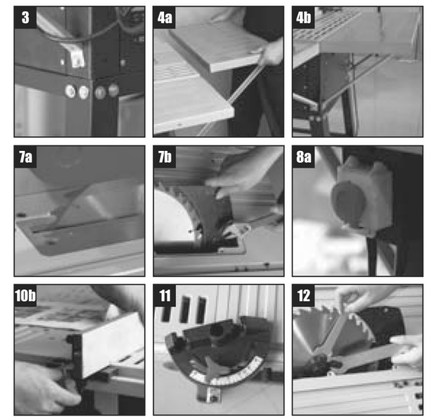

Sommaire

I -	Nomenclature	A/1
II -	Caractéristiques techniques	1
III -	Instruction de sécurité	2
IV -	Assemblage du produit	4
V -	Mise en marche	5
VI -	Fonctionnement	5
VII -	Entretien et reparation	6
VIII -	Garantie	7
IX -	Déclaration de conformité CE	8

I - Nomenclature

1. Table
2. Interrupteur
3. Couteau diviseur
4. Rallonge de table
5. Guide parallèle de largeur de coupe
6. Guide d'angle de coupe
7. Bouton de blocage de guide parallèle
8. Réglage d'angle de coupe
9. Protecteur de lame
10. Roue d'ajustement de profondeur de coupe
11. Manette de blocage
12. Lame
13. Tuyau d'extraction des poussières
14. Pied de table
15. Câble d'alimentation
16. Barre de maintien de rallonge

II - Caractéristiques techniques

Alimentation: ..... 230V ~ 50Hz
Puissance: 1500W
Vitesse à vide: .....4500min^{-1}
Profondeur de coupe maximale: .....74mm à 0°
63mm à 45°
Angle d'inclinaison: ..... 0–45°
Dimensions de la lame: ø250x3.2xø30mm
Epaisseur de la lame: 2.4mm–3.5mm
Orifice d'évacuation de poussières: ø35mm
Taille de la table
Sans les rallonges de table : 625mm x 460mm
Avec les rallonges de table : 960mm x 920mm
Dimensions pièce à usiner:
.....0,5 m² (0.5m x 0.5m)
Classe d'isolation: ..... Classe II
Poids: 24kg
Niveau de pression acoustique : L_{pA} = 90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique : L_{wA} = 103dB(A)
Incertitude K = 3dB(A)

L'intensité sonore peut excéder 85dB(A) pour l'utilisateur et des casques anti-bruit sont nécessaires. Utilisez exclusivement l'outil à l'intérieur et limitez les conditions ambiantes entre 0 et 45° Celsius et les niveaux d'humidité relatifs en-dessous de 60%.

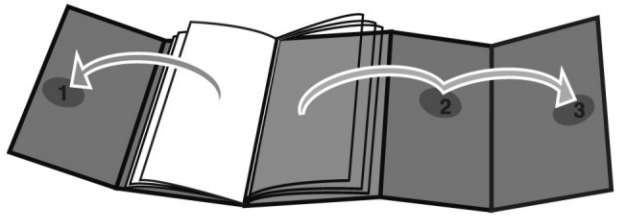

III - Instructions de sécurité

MISE EN GARDE ! Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures lors de l'utilisation des outils électriques, il est recommandé de toujours respecter les précautions de sécurité de base, y compris la précaution suivante.
Conserver Ces Instructions.

1. **Garder l'aire de travail propre:**
   Des aires de travail et des établis encombrés attirent des blessures.
2. **Faire attention à l'environnement de l'aire de travail:**
   Ne pas exposer les outils à la pluie. Ne pas utiliser les outils dans des endroits humides. Garder l'aire de travail bien éclairée. Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3. **Se protéger contre les chocs électriques:**
   Eviter le contact du corps avec des surfaces reliées à la terre (ex : tuyaux, radiateur, réfrigérateur…)
4. **Maintenir éloignées les autres personnes:**
   Ne pas laisser des personnes non concernées par le travail, spécialement les enfants, toucher les outils, le câble d'alimentation ou la rallonge, et les garder éloignées de l'aire de travail.
5. **Ranger les outils lorsqu'ils ne sont pas utilisés:**
   Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il est recommandé de ranger les outils dans des locaux secs et fermés, hors de portée des enfants.
6. **Ne pas forcer l'outil:**
   L'outil aura un meilleur rendement et sera plus sûr aux régimes pour lesquels il est prévu.
7. **Utiliser le bon outil:**
   Ne pas forcer les petits outils à faire des travaux normalement réalisés avec des gros outils. Ne pas utiliser des outils pour des travaux non prévus ; par exemple, ne pas utiliser des scies circulaires pour couper des rondins ou des branches.
8. **S'habiller correctement:**
   Ne pas porter des vêtements amples ou des bijoux volumineux, ils peuvent être happés par des parties en mouvement. Des chaussures antidérapantes sont recommandées pour des travaux extérieurs. Porter un bonnet de protection pour maintenir les cheveux longs.
9. **Utiliser des équipements de protection individuelle, portant le marquage CE.:**
   Lors de toute utilisation de votre machine, l'usage d'équipements de protection individuelle est obligatoire : gants, casque de protection auditive, lunette de protection oculaire, masque de protection respiratoire, chaussures de sécurité…
10. **Raccorder l'équipement d'évacuation des poussières:**
    Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'équipements de ramassage et d'évacuation des poussières, s'assurer que ceux-ci sont raccordés et correctement utilisés.
11. **Ne pas endommager le câble d'alimentation:**
    Ne jamais tirer sur le câble pour le retirer de la prise de courant. Maintenir le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses et des bords tranchants.
12. **Maintenir la pièce à usiner:**
    Utiliser si possible des serre-joints ou un étau pour maintenir la pièce à usiner. C'est plus sûr que d'utiliser sa main.
13. **Ne pas présumer de ses forces:**
    Toujours garder une position stable et un bon équilibre.
14. **Entretenir les outils avec soin:**
    Maintenir les outils de coupe aiguisés et propres pour un rendement efficace et une utilisation sûre. Suivre les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Vérifier périodiquement le câble d'alimentation et, sil est endommagé, le faire remplacer par un réparateur agréé. Vérifier périodiquement les rallonges du câble d'alimentation et les remplacer si elles sont endommagées. Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes de graisse et d'huile.
15. **Déconnecter les outils:**
    Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, avant un entretien et pour changer les accessoires tels que lames, forets et couteaux, déconnecter les outils du réseau d'alimentation.
16. **Retirer les clés de réglage:**
    Prendre l'habitude de vérifier que les clés de réglage sont retirées de l'outil avant de mettre en marche.
17. **Eviter les démarrages intempestifs:**
    S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher la prise de courant.
18. **Utiliser des rallonges pour l'extérieur:**
    Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, n'utiliser que des rallonges prévues et marquées pour une utilisation extérieure.
19. **Rester vigilant :**
    Surveiller ce que l'on fait, faire preuve de bon sens et ne pas travailler quand on est fatigué.
20. **Vérifier les pièces endommagées:**
    Avant de réutiliser l'outil, il est recommandé de le vérifier soigneusement pour déterminer s'il peut fonctionner correctement et remplir sa fonction. Vérifier l'alignement des pièces en mouvement, la fixation des pièces en mouvement, la rupture de pièces, le montage et toutes les autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement de l'outil. Sauf indications contraires dans les instructions, il est recommandé de faire réparer correctement ou remplacer, par un service agréé, un protecteur ou toute autre pièce endommagée. Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un service agréé. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
21. **Mise en garde:**
    L'utilisation de tout accessoire, autre que ceux recommandés dans les instructions, peut présenter un risque de blessures des personnes.
22. **Faire réparer l'outil par du personnel qualifié:**
    Le présent outil électrique est conforme aux règles de sécurité appropriées. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par du personnel qualifié, en utilisant des pièces détachées d'origine autrement il peut en résulter un danger considérable pour l'utilisateur.

RÈGLES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES POUR SCIE DE CHANTIER:

1. L'usage de la machine est interdit aux enfants et aux personnes inexpérimentées.
2. Stopper la machine et débrancher le cordon d'alimentation quand :
   - Elle n'est pas utilisée.
   - Elle est sans surveillance.
   - Lors de la vérification de son intégrité.
   - Le câble d'alimentation ou toute autre partie est endommagée.
   - Lors du changement d'un accessoire.
   - Lors du déplacement de la machine.
   - Lors de son nettoyage ou de son entretien.
3. L'utilisation de cette machine est limitée aux instructions décrites dans ce manuel.
4. Relier toujours la machine à un dispositif d'aspiration des poussières. Certains matériaux contiennent des matières dangereuses. L'inhalation de ces matières peut présenter un risque grave pour la santé.
5. Si l'insert de table est endommagé ou usé, il doit être remplacé.
6. Ne pas utiliser des lames de scie endommagées ou déformées. Ne pas utiliser de lame acier prévue pour le travail à grande vitesse (lame HS).
7. Utiliser seulement les lames recommandées dans le présent manuel et conformes à la norme EN 847-1. Attention! L'épaisseur du couteau diviseur ne doit pas être plus grande que la largeur du trait de coupe réalisé par la lame, ni plus petite que l'épaisseur du corps de la lame.
8. S'assurer que la lame choisie correspond au matériau à scier.
9. Porter des équipements de protection individuels à chaque fois que cela est nécessaire et notamment:
   - Des protections auditives afin de réduire le risque de perte de capacité auditive.
   - Un masque anti-poussières afin de réduire le risque d'inhalation de poussières nocives.
   - Des gants lors de la manutention de lame de scie ou de matériaux bruts. Les lames de scies doivent être transportées emballées dans une protection à chaque fois que cela est possible.
   - Des lunettes afin de prévenir le risque dû à l'éjection des copeaux.
10. Tout défaut constaté pendant le travail, tel que mauvais fonctionnement du protecteur mobile ou lame défectueuse, doit être immédiatement réparé.
11. La machine n'est pas équipée pour certains travaux: les travaux de feuillure, de rainurage ou de mortaisage sont interdits.
12. Utiliser seulement des lames de scie dont la vitesse maximum d'utilisation est égale ou supérieure à celle de la machine.
13. Pour le transport de la machine, suivre les recommandations du présent manuel. Ne jamais utiliser les dispositifs de protection pour soulever ou déplacer la machine. Lors du transport ou lorsque la machine n'est plus utilisée, la lame de scie doit être en position repos sous la table.
14. Toujours régler le couteau diviseur comme indiqué dans le présent manuel.
15. Ne jamais scier de matériaux métalliques (acier, fer, laiton, …) ou des rondins de bois. Cette machine n'est pas non plus destinée à couper des denrées alimentaires.
    - Utiliser le couteau diviseur et corriger son réglage.
    - Utiliser le dispositif de protection supérieur de la lame de scie et corriger son réglage.
    - Utiliser des poussoirs pour faire avancer la pièce de travail au-delà de la lame de la scie.
16. Ne pas utiliser de lame en acier rapide.
17. Ranger toujours le poussoir avec la machine lorsqu'il n'est pas utilisé.

Symboles

Les symboles réprésentés sur le produit ont une signification importante pour l'utilisation en toute sécurité du produit.

Portez des équipements de protection adaptés: lunettes de protection, casque anti-bruit et masque anti-poussière.

Conformité aux normes de sécurité appropriées.

Double isolation pour une protection supplémentaire.

Faites attentions à vos doigts!

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez-les recycler comme il se doit. Demandez conseils aux autorités locales ou au revendeur du produit pour le recyclage.

MISE EN GARDE - Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

IV - Assemblage du produit

ACCESSOIRES

Le scie sur table est livré avec les accessoires suivants

- Lame de scie (montée)
- Guide longitudinal
- Guide inclinable
- Carter de lame et poussoir
- Buse d'air et coupleur
- 2 extensions latérales de table et 4 supports côté socle
- 1 extension arrière de table et 2 supports côté socle
- 4 pieds de socle, 4 pièces de renforcement du socle, 2 entretoises (longues) et 2 entretoises (courtes)
- 50 vis M6, rondelles et écrous
- 4 vis M10 et bagues en caoutchouc
- Tirefond M6 et écrou à oreille

Lorsque vous travaillez avec des pièces de fabrication longues, utilisez un support additionnel (table, socle, etc.) de façon à ce que la machine ne bascule pas.

Ne branchez pas la machine jusqu'à ce qu'elle soit complètement assemblée et que vous ayez lu et compris toutes les instructions de sécurité et d'utilisation.
Resserrez les écrous à la main lorsque vous êtes à un stade partiel de l'assemblage. Lorsque l'assemblage est terminé, utilisez une clé afin de resserrer les écrous.

Attention. Avant de brancher l'outil à l'alimentation électrique(prise de courant, etc.), Assurez-vous que l'alimentation en volts soit la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'outil. Une alimentation électrique avec un voltage supérieur à celui indiqué sur la machine peut causer des blessures graves à l'utilisateur, et endommager l'outil. Si des doutes persistent, ne branchez pas l'appareil.
Tous les guides et mécanismes de sécurité doivent être correctement installés avant que la machine soit mise en route.
La scie doit pouvoir tourner librement.
Lorsque vous travaillez avec du bois recyclé, faites attention aux corps étrangers que vous pouvez y trouver, tel que des clous ou des vis, etc.
Avant de manipuler l'interrupteur marche-arrêt, assurez-vous que la lame de scie soit correctement installée et que les parties mobiles bougent sans encombres.
Attention. Si vous avez des doutes, contactez un expert du Service Après Vente pour vous aider à installer la scie de table.

DEBALLAGE

Vous avez ouvert le carton et trouvé cette notice jointe à la machine. Conservez l'emballage pour le rangement et la notice pour y faire référence ultérieurement.
Sortez la scie circulaire de table de son emballage et vérifiez son état. Si le produit ne vous semble pas correct ou si des éléments sont cassés ou manquants par rapport à la description ci-dessus, contactez votre vendeur.
Attention ! Un petit sac anti-humidité peut se trouver dans l'emballage. Ne le laissez pas à la portée des enfants et jetez-le.

ASSEMBLER LE SUPPORT

Lorsque vous assemblez le support, nous vous suggérons de resserrer que superficiellement les vis jusqu'à ce que le support soit complètement assemblé.
Remarque. Il y a différentes longueurs de pieds de table. Assurez-vous qu'ils soient de longueur égale, sinon votre support ne sera pas droit. Assemblez le support en le plaçant horizontalement.

1

Utilisez deux vis, rondelles et écrous afin d'assembler les pieds. Installer une barre de maintien entre chaque pieds afin d'assurer le maintien et la stabilité du support de la table.

2

Répéter l'opération décrite ci-dessus pour chacun des pieds de la table (14) et pour chacune des barres de maintien. Assembler ensemble les pieds de la table et les barres de maintien.

3

Fixer solidement la scie circulaire de table au support en utilisant deux vis, écrous et rondelles à chaque coin. Resserrez solidement toutes les vis.
En aucun cas, la scie circulaire de table ne peut utiliser sans son support.

4

FIXER LES RALLONGES DE TABLE

La scie circulaire de table est fournie avec quatre rallonges, une pour chaque côté de la table.
Prendre une des rallonges de table (4). Utiliser deux barres de maintien (16) pour fixer une rallonge. Fixer les barres de maintien à la rallonge et fixer ensuite l'ensemble au côté de la scie à l'aide de vis et de rondelle.
Resserrez les vis afin de maintenir la rallonge de table en place, en vous assurant qu'elle soit alignée et au même niveau que la scie circulaire de table. Répétez la même procédure pour fixer toutes les rallonges à la scie circulaire de table.

5

INSTALLER LE PROTECTEUR DE LAME

Pour fixer le protecteur de lame (9), utiliser l'écrou ailé et la vis. Poser le protecteur de lame au-dessus du couteau diviseur de sorte à ce que le trou du protecteur de lame soit superposé avec celui du couteau diviseur. Insérez la vis et visser l'écrou ailé.
L'écrou doit être suffisamment vissé de façon à ce que le protecteur puisse être soulevé automatiquement lorsque vous approchez la pièce à découper vers la lame.

6

INSTALLER LE SYSTEME DE RECUPERATION DES POUSSIERES

Le tuyau de récupération des poussières (13) doit être fixé sur le protecteur de lame et sur un des embouts du système de récupération des poussières situé à l'arrière de la scie circulaire de table.
L'autre embout du système de récupération de poussières adapté doit être connecté à un aspirateur.

IX - Déclaration de conformité CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Á la directive machine et aux réglementations prises pour sa transposition

PERFORMANCE POWER

BP101 – 59175 Templemars Cedex France

Déclare que la machine désigné ci-dessous:

SCIE CIRCULAIRE DE TABLE, PP1500ST 230V~50Hz 1500W

Est conforme aux dispositions de la directive machine (directive 2006/42/CE) et aux réglementations nationales la transposant

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes:

- Directive Basse Tension 2006/95/CE
- Directive sur la Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

Est Conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes:

EN 61029-1: 2009 EN 61029-2-1: 2010	EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-11:2000

Cette déclaration couvre les machines dont le numéro de série est entre R09W50 et R10W52.

Dominique DOLE
Directeur Qualité et Expertise

31-05-10

7

CORRECTION DU REGLAGE DU COUTEAU DIVISEUR

Mettez la lame de la scie à la profondeur maximale de coupe, ajuster l'angle de coupe (8) en position 0°.
Enlevez le protecteur de lame (9)
Enlever les vis de la partie protectrice de l'insert de table (partie plastique autour de la lame). Enlever la partie protectrice de l'insert de table
Desserrez la vis qui tient le couteau diviseur en place.
Soulevez le couteau diviseur (3) jusqu'à ce que la distance entre la scie de table et le couteau diviseur soit entre 3-8mm. Resserrez la vis de fixation du couteau diviseur. Repositionnez la partie protectrice de l'insert de table et le protecteur de lame.

V - Mise en marche

CONNEXION A L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Cette machine doit être raccordée à une installation conforme aux règles de l'art (NFC 15-100) et disposant des protections nécessaires. En cas de doute consulter un électricien qualifié.
Le réseau d'alimentation doit être équipé d'un fusible de protection de 16A.
Cette machine doit être utilisée dans la limite des conditions ambiantes (entre 15°C et 30°C)
Vérifiez que l'alimentation électrique et le socle de prise de courant utilisés soient convenables pour la scie. Vérifiez également la plaque signalétique de la scie. Toute modification doit toujours être effectuée par un électricien qualifié.

UTILISATION D'UNE RALLONGE

L'utilisation d'une rallonge peut provoquer une perte de puissance. Afin de réduire au maximum cette perte de puissance et d'éviter que le moteur ne chauffe ou ne grille, renseignez-vous auprès d'un électricien qualifié pour déterminer la section minimale autorisée des câbles de la rallonge. Une rallonge doit toujours être déroulée complètement.
Ne procédez au raccordement de la machine que lorsque l'ensemble des opérations de montage et de réglage est effectué.

8

MISE EN MARCHE

Avant de faire démarrer la scie circulaire de table, soulever d'abord le capuchon de l'interrupteur (2). Afin de faire démarrer la scie circulaire de table appuyez sur le bouton vert. Afin d'arrêter la scie sur table, appuyez sur le bouton rouge.
Ne pas utiliser la scie circulaire de table sans que tous les dispositifs de protection soient mis en place.
Faites tourner à vide 30 secondes dans une position sûre, arrêtez la machine immédiatement s'il y a une vibration importante ou si d'autres défauts sont détectés.
Si tel est le cas, vérifiez la machine pour déterminer l'origine du défaut.

VI - Fonctionnement

Après avoir mise en route la scie, attendez que la lame atteigne sa vitesse maximale de rotation avant de commencer à couper.
Les coupes en longueur impliquent couper à travers un travail dans sa longueur complète. Faites spécialement attention lorsque vous coupez à travers le pièce à couper dans sa longueur complète.
Un côté de la pièce à couper est pressée contre les guides tandis que l'autre côté plat demeure sur le dessus de table et est déplacé vers la lame.
Réglez le guide parallèle (5) afin qu'il corresponde à la largeur souhaitée.
Mettez la scie en route. Toujours utiliser les poussoirs, ne jamais faire avancer la pièce à couper vers la lame avec vos mains. Poussez toujours la pièce à couper jusqu'au bout du couteau diviseur.
Laissez les copeaux sur la scie sur table jusqu'à ce que la lame de la scie se soit arrêtée.
Toujours s'assurer que la scie circulaire de table est déconnectée du réseau électrique avant toute opération de montage, démontage, de réglage et de nettoyage.

AVANT UNE OPERATION DE DÉLIGNAGE, PROCÉDEZ AUX VERIFICATIONS SUIVANTES:

a. Le guide parallèle (5) doit être correctement fixé et parallèle à la lame.
b. Le couteau diviseur (3)doit être bien aligné avec la lame de scie (12).
c. Le bord de la pièce de bois appliqué contre le guide parallèle ne doit pas être déformé, tordu ou cintré.
d. Ne pas mettre les mains à proximité de la lame de scie.

COUPER UN TRAVAIL ÉTROIT

Des coupes en longueur sur des travaux inférieurs à 125mm (5") Le travail doit toujours être effectué à l'aide d'un poussoir.

FAIRE DES COUPES D'ANGLE

Utilisez toujours le guide d'angle de coupe quand vous faites des coupes d'angle.
Réglez la lame de la scie à l'angle désiré.
Effectuez la coupe conformément à la largeur du travail.

FAIRE DES COUPES TRANSVERSALES

Poussez le guide d'angle de coupe (6) dans une des deux rainures de la scie sur table et positionnez-le sur l'angle requis. Pressez le travail fermement contre le guide d'angle de coupe (6).
Mettez la scie en route.
Poussez toujours le guide d'angle de coupe assez loin vers l'avant, de sorte à ce que votre travail puisse être coupé complètement.
Une fois le travail effectué, éteignez la scie en appuyant sur le bouton rouge de l'interrupteur (2).
Attendez que la lame de la scie soit en arrêt complet, avant d'enlever les copeaux.

9

REGLAGE DE PROFONDEUR DE COUPE
Réglez la scie sur table à la profondeur de coupe désirée en tournant la roue d'ajustement de la profondeur de coupe (10).
Tournez la roue dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre afin d'accroître la profondeur de coupe.
Tournez la roue dans le sens de l'aiguille d'une montre afin de diminuer la profondeur de coupe.
REGLAGE DE L'ANGLE DE COUPE
Desserrer la manette de blocage (9). Réglez l'angle de coupe de la lame à l'aide de la roue d'ajustement (10) en la faisant glisser vers l'angle désiré selon l'échelle de graduation (8). Resserrer la manette de blocage (9) pour maintenir la roue en position.

10

REGLAGE DU GUIDE PARALLELE DE LARGEUR DE COUPE
Utilisez le guide parallèle de largeur de coupe (5) quand vous effectuez des coupes en longitude.
Le guide peut être fixé des deux côtés du dessus de table.
Desserrer le bouton de blocage de guide parallèle (7) et glissez les guides dans les positions requises.
Resserrez le bouton de blocage de guide parallèle (7).
Utiliser le guide du côté gauche
Vous pouvez utiliser l'échelle de graduation sur le dessus de table afin de fixer les guides de sorte à ce que vos travaux soient sciés à la largeur souhaitée. Desserrez le bouton de blocage de guide parallèle (7) et positionnez le côté gauche du guide parallèle à la largeur désirée sur l'échelle de graduation.
Resserrez le bouton de blocage de guide parallèle (7) afin de bloquer le guide parallèle.
Utiliser le guide du côté droit
Desserrez le bouton de blocage de guide parallèle (7) et positionnez le côté droit du guide à la largeur désirée sur l'échelle graduée.
Resserrez le bouton de blocage de guide parallèle (7) afin de bloquer le guide.

11

REGLAGE DU GUIDE D'ANGLE DE COUPE
Ajustez la scie sur table à la profondeur de coupe maximale en faisant tourner la roue de réglage (10) aussi loin que possible dans le sens inverse à l'aiguille d'une montre.
Desserrez le bouton de blocage de guide d'angle de coupe (17). Ajuster l'angle du guide (6) en utilisant la flèche sur l'échelle de graduation (-45°, 0°, +45°).
Resserrez à moitié le bouton de blocage de guide d'angle de coupe (17).
Placez une équerre entre le dessus de table et la lame de la scie pour vérifier l'angle du guide.
Insérer ensuite le guide d'angle de coupe dans l'une des rainures présente sur la table. Vérifier l'angle du guide et serrer à fond le bouton de blocage de guide d'angle de coupe (17).

12

REMPLACEMENT DE LA LAME
Tournez la roue de réglage de la profondeur de la lame (10) jusqu'à ce que la lame de la scie (12) soit en position maximale de profondeur de coupe.
Régler la lame à l'aide de la roue d'ajustement en position maximale d'angle de coupe afin de faire apparaître l'écrou de fixation de la lame
Enlever le protecteur de lame (9) et la partie protectrice de la lame.
Utiliser une clé pour dévisser l'écrou de fixation de la lame et utiliser une clé à ergot pour maintenir la lame en position fixe. Remplacer la lame par une lame de caractéristiques identiques. S'assurer que la lame est correctement fixée. Remettre les accessoires (protecteur de lame et partie protectrice de la lame) en suivant la procédure en sens inverse.
Attention. Prenez note de la direction dans laquelle elle marche. Le bord coupant des dents doit pointer vers l'avant (observez la flèche sur la lame de la scie et sur l'arrêt). Installez et réglez le couteau diviseur et l'arrêt de la lame de la scie.
Avant de re-utiliser la lame de la scie, vérifiez à nouveau que tous les systèmes de sécurité soient en bon état de marche.
Branchez la machine dans une prise principale et faites marcher la scie à vide avant de couper tout matériau.

VII - Entretien et reparation

S'assurer toujours que l'appareil est arrêté et sa prise débranchée de la prise de courant, avant de procéder à des réglages ou des procédures d'entretien.
N'utilisez jamais d'eau ou de nettoyants chimiques pour nettoyer votre appareil électrique. Nettoyez l'extérieur de l'appareil en l'essuyant avec un tissu sec.
Vérifiez régulièrement si certaines poussières ou matières étrangères ont pénétré par les grilles situées près du moteur et autour du bouton marche/arrêt. Utilisez une brosse souple pour enlever toute poussière qui se serait accumulée. Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux pendant le nettoyage.
Lubrifiez toutes les pièces amovibles à intervalles réguliers. Portez toujours des gants robustes lorsque vous changez ou manipulez les lames qui peuvent être très tranchantes.
RÉPARATIONS
Seul un centre de réparations homologué est en mesure d'effectuer toute réparation.
Vérifiez périodiquement le câble d'alimentation et, s'il est endommagé, remplacez-le par un câble identique **(H05 VV-F 2x1 mm²)** Il est recommandé de faire réaliser cette opération par le Service Après Vente. Vérifiez périodiquement les rallonges du câble d'alimentation et remplacez-les si elles sont endommagées. Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres pour une meilleure performance et plus de sûreté.
N'immergez jamais la machine et n'employez pas de détergent, alcool, essence, etc.
Laissez la scie circulaire de table refroidir après une utilisation continue.
En cas de problème ou pour un nettoyage en profondeur, consultez le Service Après Vente.

Procédez régulièrement à la lubrification de toutes les pièces en mouvement. Un lame affutée permet de réduire le bruit.

VIII - Garantie

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la date d'achat.
Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication. En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.
Cette garantie ne couvre pas:

- une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- Les pièces dites d'usure(Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules, sacs, filtres, télécommandes, etc.)

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur, ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.
Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.
L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse.
Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.
Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.
NOTA BENE: Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.